



试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

VHF航空对讲机

# IC-A120 IC-A120E

北京易达瑞康通讯科技有限公司编译

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

## INTRODUCTION

1 面板描述

2 基本操作

3 扫描操作

4 存储操作

5 其他功能

6 蓝牙® 操作

7 菜单模式

8 连接与安装

9 技术指标和选配件

10 CI-V 信息

索引

## 介绍

### 前言

请仔细阅读所有说明，在使用IC-A120/IC-A120E VHF波段电台之前。

请保留完整的手册，因为它包含了将来可能有用的重要操作信息。

基本说明书随电台提供。

|           |     |
|-----------|-----|
| 前面板.....  | 1-2 |
| 液晶显示..... | 1-3 |


试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

## 液晶显示

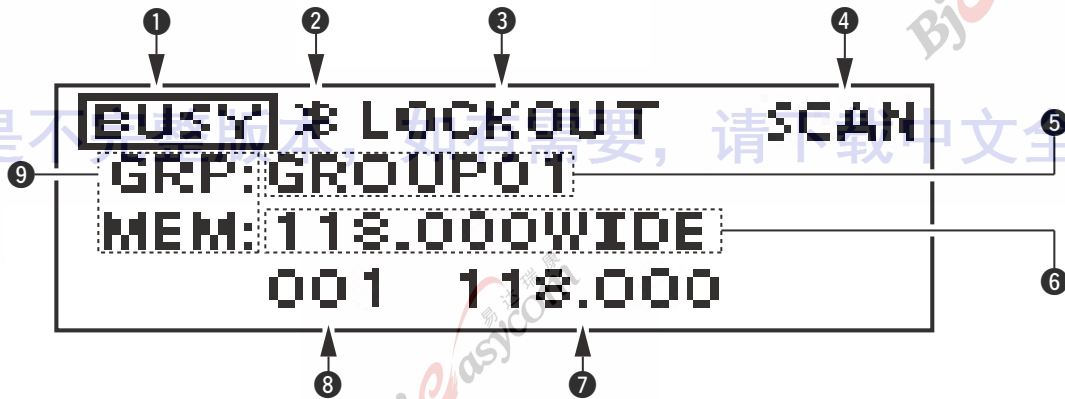

### ① 发射/接收图标

- 发射时，显示“TX”。
- 接收时，显示“BUSY”。

### ② 蓝牙图标

当蓝牙®耳机连接到电台时显示的图标。

### ③ 锁定图标

锁定选定信道时显示的图标。

### ④ 扫描/信道图标

- 扫描时，显示“SCAN”。
- 优先扫描时，显示“PSCAN”。
- 在存储模式下改变信道时，显示“CH XXX”<sup>\*1</sup>，持续5秒。

### ⑤ 群组名称显示

显示群组名称<sup>\*2</sup>。

### ⑥ 存储名称显示

如果已输入，显示存储名称。<sup>\*2</sup>

### ⑦ 频率显示

显示操作频率。<sup>\*2</sup>

### ⑧ 信道显示

显示选定的信道编号<sup>\*2</sup>。

### ⑨ 操作模式图标

- 在存储模式，显示“MEM”。<sup>\*2</sup>
- 当优先信道设置为存储模式时，显示“PRI”。
- 在VFO模式，显示“VFO”。<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> XXX表示信道号。

<sup>\*2</sup> 根据菜单模式下的指示类型设置显示(p. 7-7)。

<sup>\*3</sup> 仅限EXP, USA, 和 EUR 版本。

|             |     |
|-------------|-----|
| 开机.....     | 2-2 |
| ◇ 输入密码..... | 2-2 |
| 接收和发射.....  | 2-2 |
| 调整静噪.....   | 2-3 |

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本



试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本



试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本



试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本



试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

