


感谢您选择此Icom产品。在使用本产品之前，请仔细并完整阅读所有说明。

1 提供的配件

以下附件是电台的随机配件。仔细检查每个零件的数量。

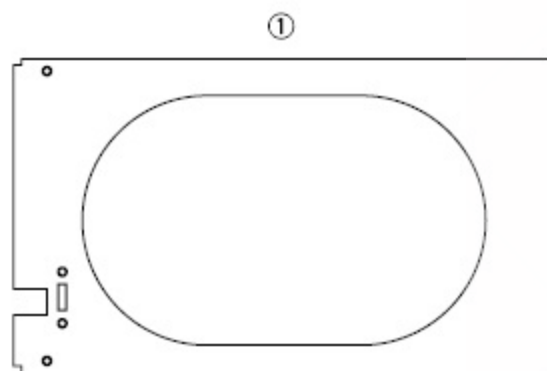

① 安装支架	1
② D-Sub 25 针连接器	1
③ 连接器插针(M39029 / 63-368)	25
④ UNC 螺丝(43/8 号)	2
⑤ K型锁紧螺母 (No. 4)	2
⑥ BNC 插件	1
⑦ 胶垫	1
⑧ C型环	1
⑨ 天线电缆夹	1
⑩ 自锁螺母(No. 6)	1

以下项目是安装所必需的，但不是随机提供的。

空中通信频段的VHF天线
各种电缆
带有BNC连接器的天线电缆 (50Ω)
安装在飞机机架上的开关
耳机 (500Ω)
低阻抗碳纤维或动态麦克风
动态麦克风的前置放大器

◇ COMM1和COMM2贴纸

当安装了2个收发器时，请贴上提供的COMM1和COMM2标签，以使它们彼此区分。



6 连接器信息

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

① 螺丝(No. 6 × 1/2)	1
② 螺母(No. 6)	1
③ 压接螺母(No. 6)	6
④ 调速螺母UNC (No. 6)	4
⑤ 平头螺丝(No. 6 × 1/2)	6
⑥ COMM1 标签	1
⑦ COMM2 标签	1

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译版本

Icom, Icom Inc.和Icom商标是Icom Incorporated (日本) 在日本, 美国, 英国, 德国, 法国, 西班牙, 俄罗斯, 澳大利亚, 新西兰和/或其他国家的注册商标。

2 重要

在安装电台之前，请仔细阅读本安装指南。本安装指南包含重要的安全说明。
切勿将电台安装在可能妨碍飞机正常导航的地方。
切勿在飞机的投影仪，发动机或螺旋桨附近安装天线。在飞机电池和电台之间安装断路器。

安装后检查操作。
按照本安装指南中的步骤安装电台。
天线应与飞机或车辆上任何人所占据的任何位置至少相距40厘米 (1.3英尺)。

3 安装步骤


- 1.检查零件数量。
请参阅 1 提供的附件。
- 2.准备安装所需的杂项。请参见 1 附件中的杂项。
- 3.准备所需的接线。
请参阅 6 连接器信息和 7 连接D-SUB 25针的电缆。
• 如果要使用MBA-3连接器，请参见 5 使用MBA-3和 7 连接卡缘连接器的电缆。
- 4.组装随机的安装支架和其他零件。请参阅 9。安装支架组件。
- 5.切开安装孔。
请参阅 10 标记安装孔。
- 6.将对讲机安装到安装支架中。
请参阅 11 安装到支架。检查收发器的操作。
- 7.请参阅 12 操作检查。

5 使用 MBA-3


当安装带有卡式边缘连接器的电台时，请按照以下说明使用可选的MBA-3。

◇ 附件

- 1.松开底部的10个螺钉，然后从电台上卸下底盖。
- 2.松开四个后面板螺钉。
- 3.断开I/O电缆连接器J3, J4和同轴电缆J6的连接，然后从电台上卸下后板。

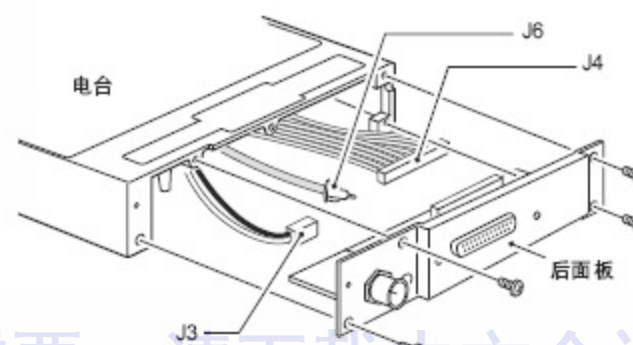

- 4.如下图所示，将I/O电缆连接器和同轴电缆连接到MBA-3上。

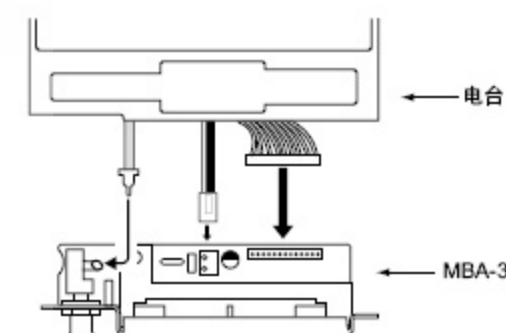

- 5.用五个后板螺钉将MBA-3连接到电台。
- 6.装回卸下的底盖和10颗螺钉。

7 连接D-SUB 25针的电缆